

Lamex̄

产品 说明书

Ezee 办公椅

更新日期：

2024年12月15日

非常感谢您购买美时产品。

请在使用前仔细阅读本说明书，以确保正确使用产品。说明书中详细记录了该产品的使用方法如遇到问题时，可随时查阅注意事项。

目录

1. 执行标准	3
2. 合格证明	3
3. 生产日期	3
4. 使用说明	3-7
5. 故障诊断	9
6. 安全注意事项	10
7. 使用注意事项	11
8. 日常保养注意事项	12

Ezee 使用说明

执行标准

QB/T2280 办公家具 办公椅

ANSI/BIFMA x5.1 办公椅测试标准

GREENGUARD 绿色卫士室内空气
质量认证


生产日期

详见产品本体

合格证

合格品

使用说明总览

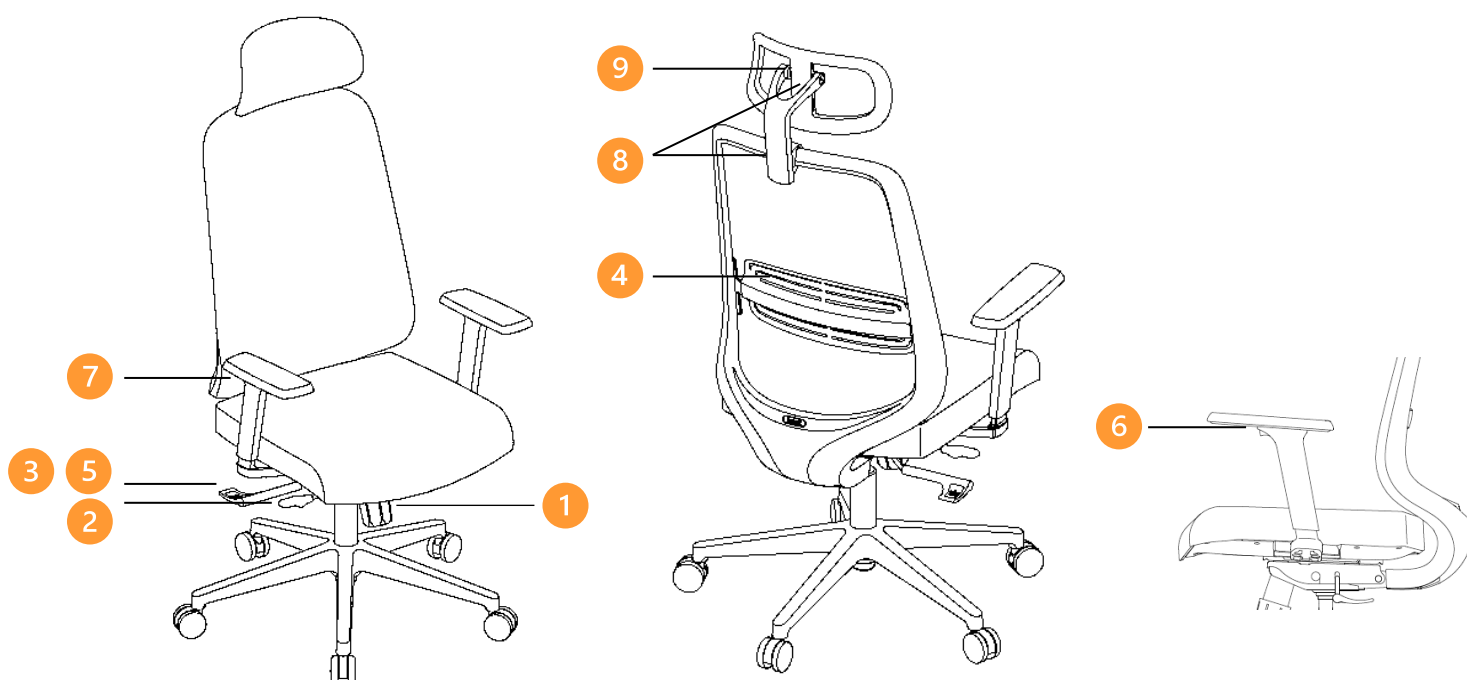

① 背靠倾仰力调节

② 座深调节

③ 座高调节

④ 腰靠高度调节

⑤ 背靠倾仰调节

⑥ 扶手高度调节

⑦ 扶手前后调节

⑧ 头枕高度调节

⑨ 头枕角度调节

背靠倾仰力度调节方法




1 背靠倾仰力调节

通过调整坐垫下方的旋钮，可以控制靠背的倾斜力度。

靠背倾仰力度增加，顺时针旋转旋钮，可增强靠背的倾仰力度。

靠背倾仰力度减弱，逆时针旋转旋钮，可减弱靠背的倾仰张力。

座深调节（可选配置）

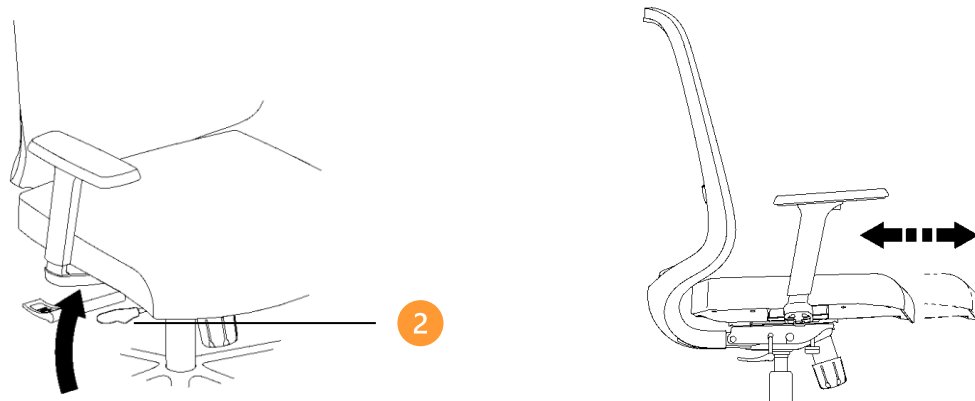

2 座深调节（可选配置）


坐垫向前滑动

如需将调节座椅深度，可坐在椅子上，右手抬起调节手柄，不要松手，同时背部紧贴网背微微向后用力，让臀部压住坐垫，可稍微向前用力，坐垫便可轻松向前滑动。

坐垫向后滑动

右手抬起调节手柄，不要松手，轻轻抬起臀部，使其离开坐垫，此时坐垫会自动滑向后方。坐垫前后可以调节50mm。

座高调节方法

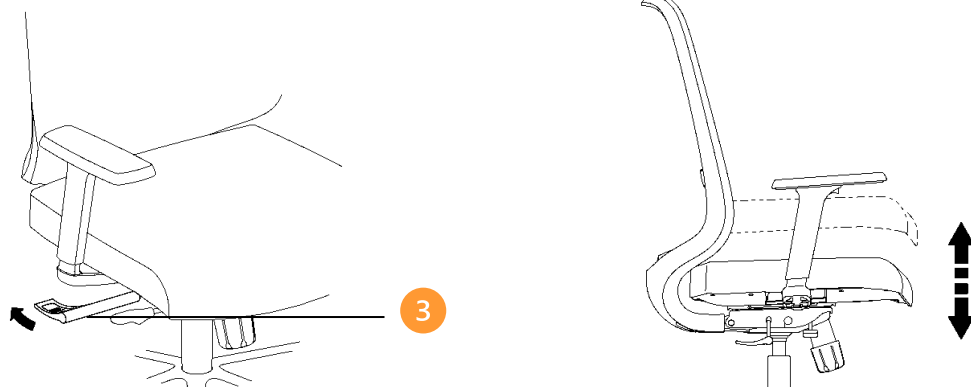

3 座高调节


座椅升高

要调节座椅高度，可使用椅子右侧后部的升降手柄。在稍微起身状态下，轻轻抬起升降手柄，可调整座椅至所需高度后，再放开手柄即可。

座椅下降

当坐着时，可抬起升降手柄将座椅降至所需高度，然后放开手柄。座椅上下可调节100mm。

腰靠高度调节（可选配置）

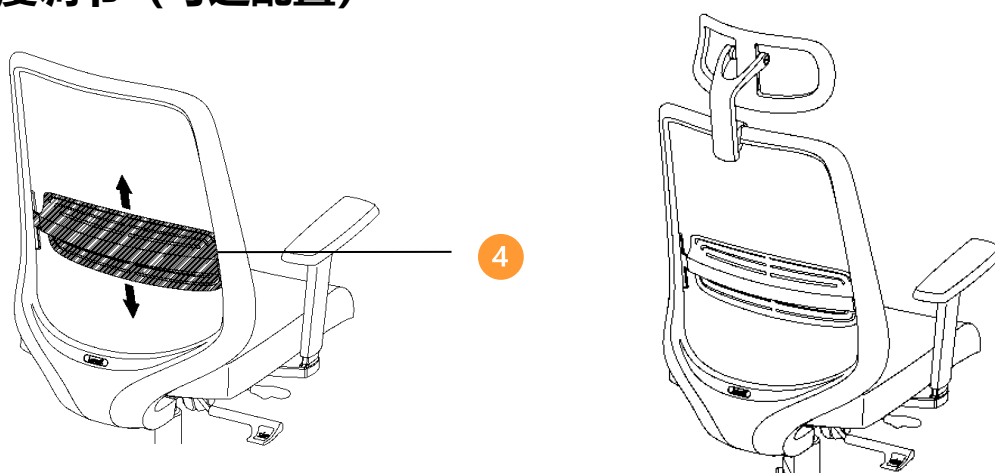


4 腰靠高度调节

坐在椅子时，双手握住椅子后背的腰靠两端，背部不要用力顶住椅背，然后双手同时向上或向下移动腰靠，调整至理想位置。

腰靠上下可调节范围大约为60毫米。

背靠倾仰调节方法

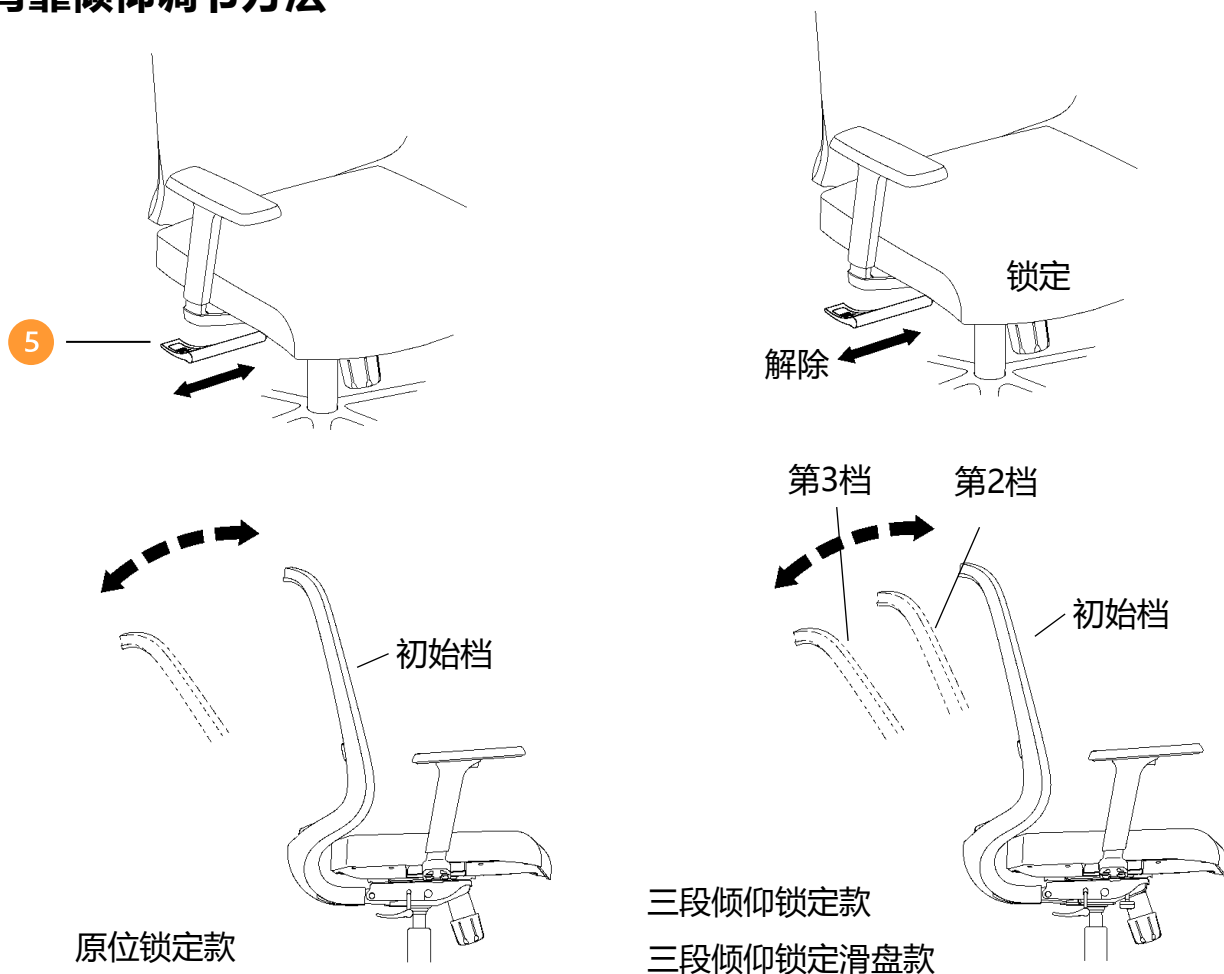

5 背靠倾仰调节 (可选配置)

倾仰锁定

使用椅子右侧后部的升降手柄，可以调节椅子的倾仰功能。坐在椅子时，可向外拉出升降手柄，身体向后倾斜至所需角度，然后将升降手柄向内插入，慢慢调整椅背，直到听到“咔嗒”声，表示倾仰功能已锁定。

倾仰解除

坐在椅子时，可拉出升降手柄，轻轻向后靠，直到听到“咔嗒”声，表示倾仰锁定已解除，然后缓缓坐直即可。


⚠ 注意:

Ezee 系列配有三款底盘机构：1. 原位锁定款 2. 三段倾仰锁定款 3. 三段倾仰锁定滑盘款

原位锁定款只能提供初始档的锁定功能，并于椅背的初始档进行锁定和解除。

- 三段倾仰锁定款和三段倾仰锁定滑盘款均具备3档锁定功能。
- 三段倾仰锁定滑盘款角度为: (98°/110°/119°)
- 三段倾仰锁定款角度为: (98°/110°/121°)


扶手前后和扶手高度调节方法

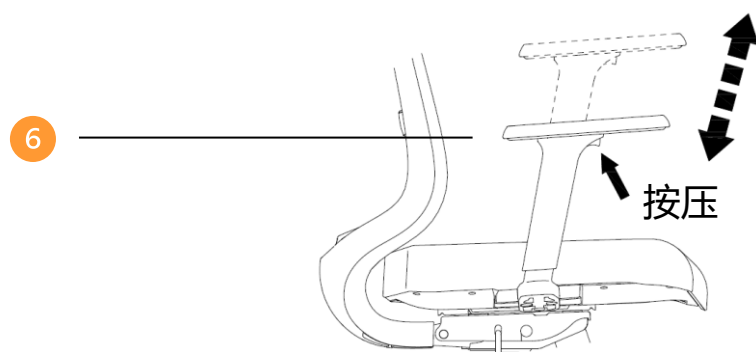

6 扶手高度调节

坐在座椅上时，可按压扶手下方的按钮，将扶手高度调节至适合您手臂放置的高度，然后松开按钮便可。此时，请确认按钮是否完全弹出（发出“咔哒”声表示已锁定，按钮会弹出到初始状态）。

扶手上下可调节范围大约为70毫米。

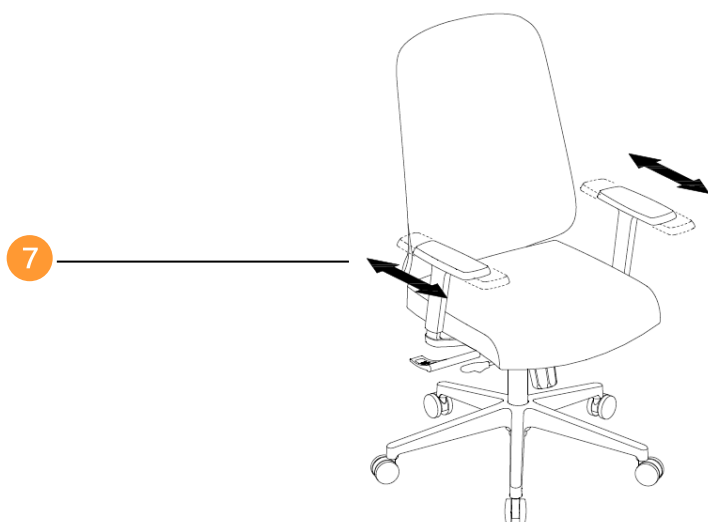


7 扶手前后调节

坐在座椅上时，可以用手握住扶手面板，将扶手向前或向后移动，调节至适合前臂放置的位置。

扶手前后可调节范围大约为60毫米。

头枕高度调节及头枕角度调节方法

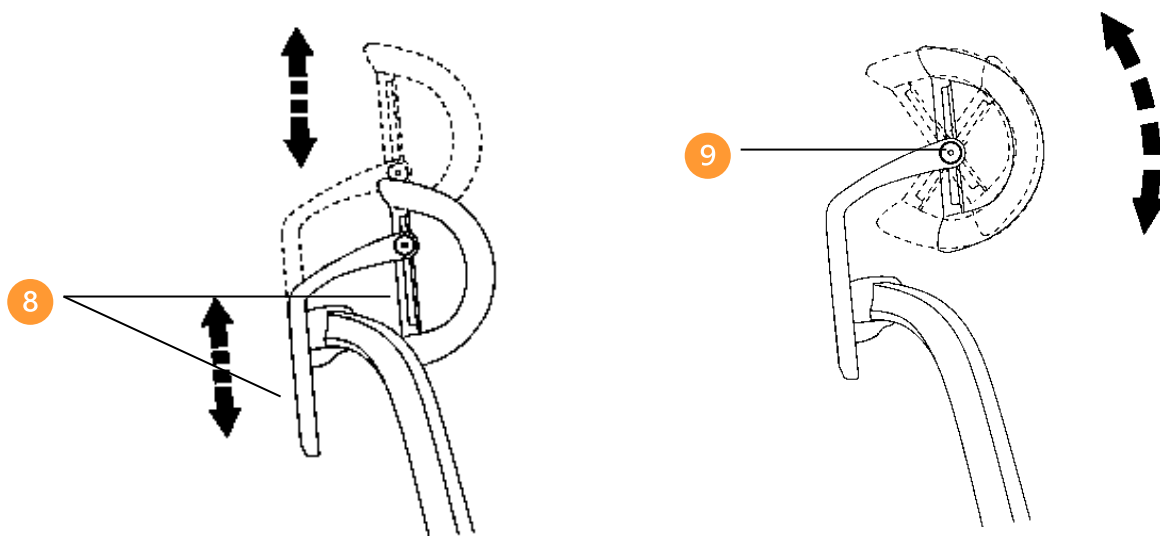

8 头枕高度调节（可选配置）

双手握住头枕框的两侧，稍微用力，上下调节至理想位置。
头枕的上下调节范围大约为150毫米。

9 头枕角度调节（可选配置）

双手握住头枕框的两侧，稍微用力，旋转到理想的角度。
头枕可调节角度范围大约为60°。

Ezee 座椅操作视频



优酷



YouTube

Ezee 座椅质量检测视频



优酷



YouTube



5. 故障诊断

故障现象

座/扶手/椅背/头枕非正常晃动

座椅轮子无法滚动

座椅无法倾仰、倾仰不顺畅或有异响

座椅无法升降或锁定

头枕角度调节过于松弛，无法保持在调整位置

头枕升降停顿，无法保持在调整位置

解决方法

»» 请检查安装螺丝是否松动。

»» 确认使用环境是否为适合尼龙脚轮的柔软地面，如地毯等。

请检查脚轮上是否缠绕有毛发、毛线等异物，如有这种情况，请及时清除或更换新脚轮。

»» 请先按“使用说明（**4** 背靠倾仰调节）”进行调整。如果仍无法恢复，请联系销售或客户服务。

»» 请联系销售或客户服务。

»» 请检查头枕转轴处两侧的螺丝是否过松。

»» 请检查安装螺丝是否松动，如果还是不能恢复，请联系销售或客户服务。

6. 安全注意事项

在这里提到的注意事项旨在提醒大家，避免因操作不当而对您或他人造成危害或损害。这些内容关乎安全使用，必须严格遵守。



警告

组装产品时，请扫描座垫底部安装说明的二维码，严格按照说明进行组装。如若错误组装，可能会导致严重伤害或死亡。



注意

如果错误组装，可能会导致轻伤或造成物质损害。



警告

- 不允许对主轴内的气压棒进行分解或加热。

- 如需修理或更换气压棒，请务必由专业人员进行，切勿擅自操作。

关于脚轮：

- 请使用适合脚轮，在软性地面（如地毯等）上使用硬尼龙脚轮。
- 请勿在火源附近使用此椅子，海绵、布料和塑料件易受烤焦变形，严重时可能引发火灾。
- 避免与锋利物品或高温电熨斗接触，以防座椅被划伤或烫伤。

遵循以下条款可延长产品使用寿命：

- 此商品仅适用于室内使用，若在户外使用并接触水分，可能会导致故障、生锈或变色。
- 应避免在阳光直射、火炉等热源附近或过于潮湿、干燥的环境中使用，这可能导致色变、变形甚至脆化。
- 若水或者饮料等液体打翻后，请立即擦干，否则可能导致产品表面变色、出现裂缝或弯曲。
- 定期检查连接件的松紧度，如发现螺丝松动并产生异响，请及时锁紧。
- 请勿过度频繁地调节扶手头枕等部位。

7. 使用注意事项

- ✔ 本产品仅供单人使用。
- ✔ 请确保座椅所有脚轮与地面接触的情况下使用产品。
- ✔ 坐下时，请务必用手握住椅子，以防脚轮滚动导致椅子移位，尤其是在高脚椅上。
- ⊘ 请勿让儿童单独使用该产品。
- ⊘ 请勿双脚悬空坐在产品上，特别要注意儿童的安全。
- ⊘ 请勿在头枕上施加过大的压力。
- ⊘ 请勿在头枕上悬挂重物。
- ⊘ 不得用于除坐以外的其他用途。
- ⊘ 不得坐在靠背、扶手或其他非座面位置。
- ⊘ 可活动的部分，请勿添加润滑剂。
- ⊘ 请勿用力将椅子推入桌子下方，桌椅间的撞击可能导致产品损坏。
- ⊘ 如包布或坐垫破损，请勿继续使用，产品内部构造可能导致人员受伤或衣物损坏。
- ⊘ 请勿将产品翻转后按压升降杆，突然伸长的椅脚可能会导致人受伤。
- ⊘ 请勿反向坐在椅子上，也不要坐在座面以外的位置。
- ⊘ 请勿坐在座垫的边缘。
- ⊘ 请勿将产品用作运动器械、运输推车或游戏工具，以免跌倒或产品损坏导致人员受伤，尤其要特别注意儿童的安全。
- ⊘ 请勿站立或坐在产品上，也不要将其作为台阶，跌倒或摔落可能导致人员受伤，尤其要特别注意儿童的安全。
- ⊘ 请勿在倾斜、高低落差的地面或不稳定的地面上使用产品，以免翻倒导致人员受伤。
- ⊘ 请勿将手、手机等物品放入产品可移动部件的缝隙，可能导致人员受伤或物品损坏。
- ⊘ 如发现螺丝松动，请勿使用，务必尽快拧紧。
- ⊘ 使用过程中，网布起球或变色属于正常现象，请放心使用

8. 日常保养注意事项

请遵循以下清洁和维护指南，以确保产品保持良好状态并延长使用寿命。

① 塑胶部分与金属部分 (铝抛光加工部分除外) 的清洁

√ 日常保养时, 请使用柔软的干布擦拭。

√ 如有明显污垢, 请按照以下步骤去除污垢。

1. 使用稀释后的中性清洁剂将布浸湿, 用力将布拧干后擦拭污垢处。
2. 将使用清水浸湿的布拧干后, 再次擦拭污垢处, 避免在该处表面残留清洁剂。
3. 使用柔软的干布将表面残留水分擦拭干净。

※ 表面如残留水分或使用酒精、稀释剂、酸性或碱性清洁剂进行清洁, 可能导致表面生锈或变色等情况。

② 金属部分 (铝抛光加工部分) 的清洁

铝抛光部分包含: 铝抛光脚和扶手铝制部分。

√ 日常保养时, 请使用细纤维柔软干布擦拭。

※ 表面如残留水分或使用酒精、稀释剂、酸性、碱性清洁剂及中性清洁剂进行清洁, 可能导致表面变色等情况。

③ 布料的清洁

√ 日常保养时, 请拍打布料表面或使用吸尘器清除灰尘。

※ 使用超纤维擦拭布(含化学去污成分)和酒精类溶剂, 可能会导致表面变色等情况。

※ 使用市面上销售的去污剂等产品前, 请仔细阅读使用说明。

④ 皮料的清洁

√ 日常保养时, 请使用柔软的干布擦拭。

√ 如有明显污垢时, 请按照以下步骤去除污垢:

1. 使用稀释后的中性清洁剂将布浸湿, 拧干后擦拭污垢处。
2. 用清水浸湿的布再次拧干, 擦拭污垢处, 以避免清洁剂残留。
3. 使用柔软的干布将表面残留水分擦拭干净。

※ 表面如残留水分或使用超细纤维布、酒精、稀释剂、酸性或碱性清洁剂擦拭, 可能导致表面变色或变形等情况。

⑤ 长期保养

√ 长期不使用时, 请用遮光物覆盖, 注意防潮防湿。

企业名称： 东莞美时家具有限公司
公司地址： 中国广东省东莞市塘厦镇环市东路191号
网站： www.lamex.com
邮政编码： 523712
服务热线
中国大陆： (86) 400 686 8073
(86) 800 820 6073
中国香港及亚太区： (852) 2828 6000